


シンクタンクフォト 南京錠タイプ TSA ロックの使用方法

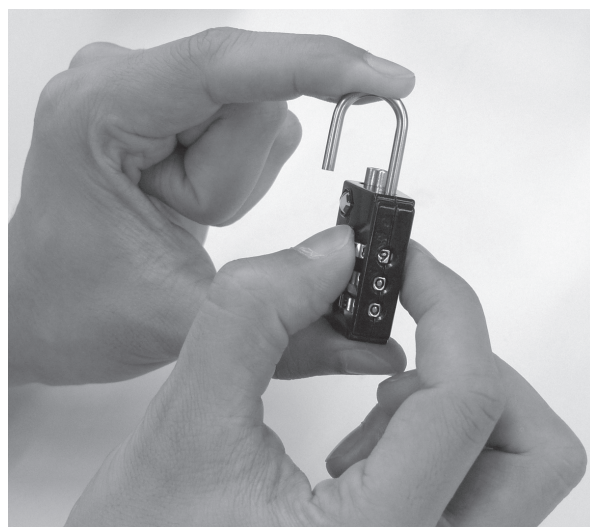

- 【1】シンクタンクフォト製ケースの一部モデルに付属している南京錠タイプ TSA ロックは、工場出荷時にはダイヤル数値 0-0-0 で開くようにセットされています。
- 【2】初期設定のまま使用するには、ロックのダイヤルを 0-0-0 にして鍵を解除してワイヤーなどを通し、その後にロックの U 字型部分を押し込んで施錠します。
- 【3】上記の初期設定を変更するには、ロック上部の U 字部分を上に持ち上げてから 90 度外側に回し（落とし込み溝があります）、U 字部分を強く下に下げた状態で新しい組み合わせ数値にセットします。
- 【4】次に U 字部分から手を離せば、御自分がセットした新しい組み合わせの数字でロックが開きます。



TSA ロックについて

TSA ロックとは Transportation Security Administration（米国運輸保安庁）が認可している旅行鞆用の鍵を指します。通常、預け入れ荷物は施錠が禁止されていますが、TSA ロックは空港職員によって解錠できる共通鍵穴が装備されているので、鍵を壊さずに内容物の検査が行えます。

※空港職員の荷物扱いが手荒な場合、鍵が壊される場合もございます。その際はお客様ご自身にて旅行用品販売店などで代替 TSA ロックをお買い求め下さい。